


CG-WLUSB2GS

詳細設定ガイド

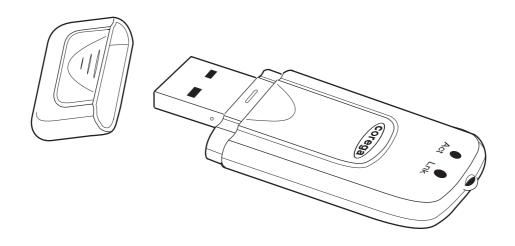

はじめに

このたびは、「CG-WLUSB2GS」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本書は本商品を正しくご利用いただくための手引きです。必要なときにいつでもご覧いただけるように、大切に保管してください。

コレガ製品に関する最新情報(ファームウェアのバージョンアップ情報など)は、弊社のホームページでお 知らせいたします。

http://corega.jp/

添付マニュアルのご紹介

本商品には、次のマニュアルが添付されています。各マニュアルをよくお読みになり、正しくお使いください。

●安全にお使いいただくためにお読みください(付属:紙マニュアル)

安全にお使いいただくためのご注意を説明しています。本商品をお使いになる前に必ずお読みになり、正しくお使いください。

●らくらく導入ガイド(付属:紙マニュアル)

本商品の付属品、各部の名称と機能、専用ソフトウェアの読み込み手順について説明しています。本商品の導入時にご覧ください。

●Q&A(付属:冊子マニュアル)

本商品のトラブルシューティング、サポートに関する情報について説明しています。必要に応じてご覧ください。

●詳細設定ガイド(ユーティリティディスク収録:PDFマニュアル・本書)

セキュリティ設定など、本商品の詳細な機能説明や設定方法などを説明しています。

本書の読み方

本書で使用している記号や表記には、次のような意味があります。

●記号について

企警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
注意	操作中に気を付けていただきたい内容です。必ずお読みください。
XE	補足事項や、参考となる情報を説明しています。

●表記について

本商品	CG-WLUSB2GS を指します。
	「 」で囲まれた項目を順番に選択することを示します。
[]	[] で囲んである文字は、画面上のボタンを表します。 例:ok → [OK]

●正式名称について

本書で使用しているソフトウェア名の正式名称は以下のとおりです。

⟨Windows⟩

Windows®N	Aicrosoft® Windows® o	pperating system
		(P Home Edition operating system および (P Professional operating system
Windows® 2000 N	Microsoft® Windows® 2	2000 Professional operating system
Windows® Me N	Nicrosoft® Windows® N	Millennium Edition operating system
Windows® 98SE M	/licrosoft® Windows® S	98 Second Edition operating system

●イラスト、画面について

本文中に記載のイラストや画面は、実際と多少異なることがあります。

目 次

はじめに		2
本書の読み方	<u></u>	3
PART1 本	5商品の使い方について	6
接続方法を決	 めよう	6
■パソコン同:	イントを使ってインターネットに接続する〜 Infrastructure 士でファイルのやりとりをするだけなら〜 Ad-Hoc Dセキュリティ対策について	7
本商品を使わ	oないときは	8
	ソコンから取り外すアを削除するには	
PART2 #	無線LANの設定をしよう	10
ネットワーク	7 の設定をする	10
■インターネ	ットに接続するとき	10
「Ad-Hocモ-	−ド」で使うときは	15
	モード」を利用したネットワークに接続するd-Hoc モード」のネットワークを構築する	
無線LANのt	zキュリティについて	18
■本商品で設力	定できるセキュリティ機能	18
セキュリティ	[,] の設定をしよう	19
■ WEP を設定	设定する 定する PA を設定する	20
セキュリティ	· ·一覧	24

F	PART3 ユーティリティの画面について	25
	「設定」画面	. 25
	■ AP 検索表示の各項目 ■「IP& プロキシ設定」画面	
	「状態」画面	. 29
	「オプション」画面	. 30
	「バージョン情報」画面	.31
	おことわり	. 32

PART

本商品の使い方について

接続方法を決めよう


本商品は、IEEE802.11g、b規格に対応した無線LAN (ワイヤレス) 通信アダプタです。IEEE802.11g、b規格に対応した無線ルータや無線アクセスポイントと組み合わせることで、無線ネットワークを構築することができます。また、本商品は同じ規格の無線アダプタ間との通信も可能ですので、次に紹介する例を参考にして、本商品とパソコンの接続方法を決めてください。



本商品は、各社の無線LAN機器との間で相互接続性を確保していますが、個別製品の接続可否については、お使いの機器の製造・販売元にお問い合わせください。

■アクセスポイントを使ってインターネットに接続する~Infrastructure

「インターネット接続を複数台のパソコンで共有したい」、「ケーブルなしでインターネットに接続したい」といった場合には、次の図のようにアクセスポイントを使ってインターネット接続します。この際、無線LAN機器のモードは「Infrastructure」モードに設定します。また、既にケーブルを使ってネットワークが構築されている環境に、無線LANを追加するときなどもこのモードにします。本商品の工場出荷時の設定は、「Infrastructure」モードに設定されております。

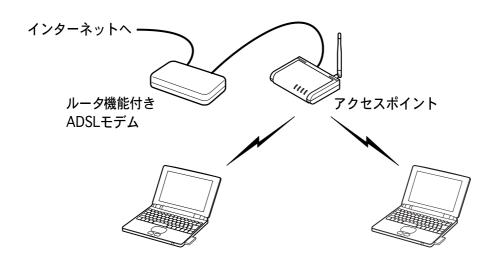




アクセスポイントは別途ご購入いただく必要があります。

■パソコン同士でファイルのやりとりをするだけなら~Ad-Hoc

「離れた場所にあるパソコン同士でファイル交換ができればいい」という場合には、アクセスポイントは不要となり、無線LANアダプタを搭載したパソコン同士で直接通信をします。この際、無線LAN機器のモードは「Ad-Hocモード」に設定します。設定方法については、「PART2無線LANの設定をしよう」の「Ad-Hocモードで使うときは…」(P.15)をご覧ください。

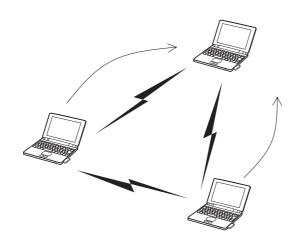

■無線LANのセキュリティ対策について

無線LANでは電波を使って通信を行うため、電波が届く範囲であれば、通信内容を傍受されたり、不正侵入されたりする恐れがあります。このようなことを防ぐため、本商品は次のようなセキュリティ機能を用意しています。セキュリティの設定を行う場合は、「PART2 無線LANの設定をしよう」の「セキュリティの設定をしよう」(P.19)をご覧ください。

- ・通信グループ化をするESSID を設定する
- ・通信内容を暗号化するWEP(暗号キー)を設定するWPAまたはWPA2(高度な暗号キー)を設定する
- ・通信グループ化し、通信内容を暗号化する JUMPSTART を使う

本商品を使わないときは…

■本商品をパソコンから取り外す

本商品をパソコンから取り外す場合は、次の手順で取り外してください。本商品を正しい手順で取り外さない場合、パソコンが正常に動作しなくなることがあります。



- ・本商品を取り外す前に、ご使用のパソコンがネットワークに接続していないこと、また、他の パソコンからアクセスされていないことを確認してください。
- ・次にご紹介する操作を行うと、実際に本商品を取り外さなくてもデバイスの使用を停止したと みなされ、本商品は使用できなくなります。再度使用するときは、一度本商品を取り外してか ら再び取り付けてください。
- ■面右下のタスクトレイ(通知領域)上の®をクリックし、「CG-WLUSB2GSを<u>安全に取り外します</u>」をクリックします(ご使用の OS により、下線部の表示は、中止や停止するという意味の内容になります)。
- 2 安全に取り外せる旨のメッセージが表示されたら、[OK] をクリックします。
- 3 本商品をUSBポートから取り外します。

以上で取り外しの手順は終了です。再度使用する場合は、USBポートに取り付けると使用できます。

■ソフトウェアを削除するには

本商品用のソフトウェアをパソコンから削除する方法を説明します。

●本商品のユーティリティとドライバを削除する場合

- 1 「本商品をパソコンから取り外す」の手順に従って、パソコンから本商品を取り外します。
- **2** 「スタート」 「すべてのプログラム」 「CG-WLUSB2GS」 「無線LAN設定ユーティリティの削除」(Windows 2000 / Me / 98SEでは「スタート」 「プログラム」 「CG-WLUSB2GS」 「無線LAN設定ユーティリティの削除」)をクリックします。
- 3 「ファイルの削除の確認 | が表示されます。
- **4** [OK] をクリックします。
- **5** ユーティリティとドライバの削除が行われ、しばらくすると「InstallShield Wizardの完了」が表示されます。
- 6 [完了] をクリックします。

以上でユーティリティとドライバの削除は終了です。



ユーティリティとドライバの削除では、JUMPSTARTは削除されません。「JUMPSTARTを削除 する場合」(次ページ)をご覧になり、削除を行ってください。

● JUMPSTART を削除する場合

- 1 「本商品をパソコンから取り外す」の手順に従って、パソコンから本商品を取り外します。
- **2** 「スタート」-「すべてのプログラム」-「JUMPSTART」-「JUMPSTARTの削除」(Windows 2000では「スタート」-「プログラム」-「JUMPSTART」-「JUMPSTARTの削除」)をクリックします。
- 3 「ファイルの削除の確認」が表示されます。
- **4** [OK] をクリックします。

以上でJUMPSTARTの削除は終了です。

PART 2

無線 LAN の設定をしよう

ネットワークの設定をする

無線LANでデータをやりとりしたり、インターネットに接続したりするには、ネットワークの設定が必要になります。

■インターネットに接続するとき


本商品を取り付けたパソコンでインターネットに接続するには TCP/IP の設定が必要です。次の手順で設定を確認してください。

● Windows XP の場合



設定を変更するには「コンピュータの管理者」または同等の権限をもつユーザ名でログオンしてください。

- **1** 「スタート」 「コントロールパネル」をクリックします。
- 2 「ネットワーク接続」をダブルクリックします。
 - 「ネットワーク接続」が表示されていない場合は、画面左側の「クラシック表示に切り替える」 メモー をクリックしてください。
- **3** 「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。
- 4 「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を選択し、[プロパティ]をクリックします。

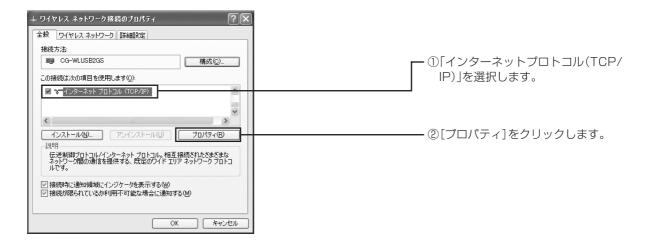

5 「全般」タブをクリックし、次のように設定します。



- ① DHCPサーバ機能を持ったルータなどを使ってインターネットに接続する場合は、「IPアドレスを自動的に取得する」を選択します。
- ② DHCPサーバ機能を使用しない場合や、特定のIPアドレスを割り当てる必要がある場合は、「次のIPアドレスを使う」を選択して、使用するIPアドレスとサブネットマスクを入力してください。
- お使いの環境によっては、この他にもネットワークの設定をする必要があります。詳しくはネッメモ トワーク管理者にお問い合わせください。
- **6** [OK] をクリックします。
- **7** 「ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ」画面の [OK] をクリックします。
- 8 パソコンを再起動します。

以上でTCP/IPの設定は終了です。本商品と接続するネットワーク機器の設定につきましては、各機器の取扱説明書をご覧ください。

● Windows 2000 の場合




設定を変更するには「Administrator」または Administrators グループのユーザ名でログオンしてください。


- 1 「スタート」−「設定」−「ネットワークとダイヤルアップ接続」をクリックします。
- **2** 「ローカルエリア接続」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。
 - X E

「ローカルエリア接続」の名称はご使用のパソコンの環境によって異なる場合があります。

3 「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を選択し、「プロパティ」をクリックします。

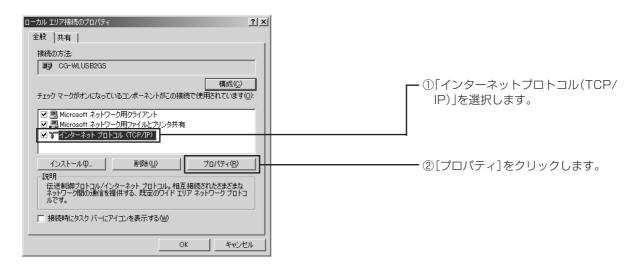

4 「全般」タブをクリックし、次のように設定します。

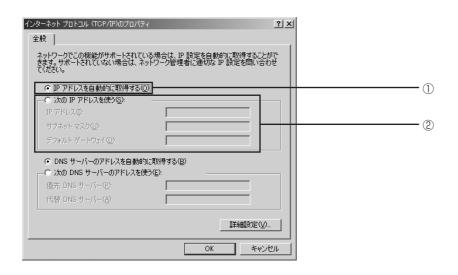


- ① DHCPサーバ機能を持ったルータなどを使ってインターネットに接続する場合は、「IPアドレスを自動的に取得する」を選択します。
- ② DHCPサーバ機能を使用しない場合や、特定のIPアドレスを割り当てる必要がある場合は、「次のIPアドレスを使う」を選択して、使用するIPアドレスとサブネットマスクを入力してください。
- 家庭 お使いの環境によっては、この他にもネットワークの設定をする必要があります。詳しくはネットワーク管理者にお問い合わせください。
- **5** [OK] をクリックします。
- **6** 「ローカルエリア接続のプロパティ」画面の [OK] をクリックします。
- 7 パソコンを再起動します。


● Windows Me/98SE の場合

ここでは例として Windows Me の画面を使用しています。 Windows 98SE をご使用の場合も手順は同様です。

- 1 「スタート」 「設定」 「コントロールパネル」をクリックします。
- **2** 「コントロールパネル」にある「ネットワーク」アイコンをダブルクリックします。
- **3** 「現在のネットワークコンポーネント」の一覧から「TCP/IP -> CG-WLUSB2GS」を選択し、[プロパティ]をクリックします。

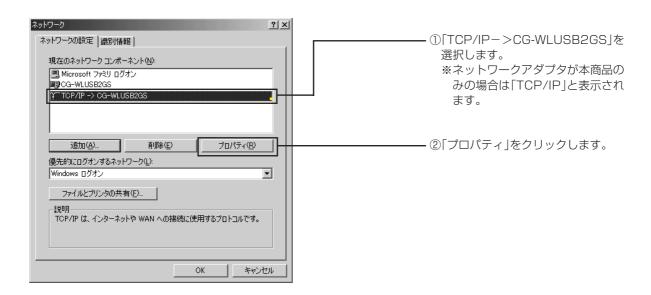

4 「IPアドレス」タブをクリックし、次のように設定をします。

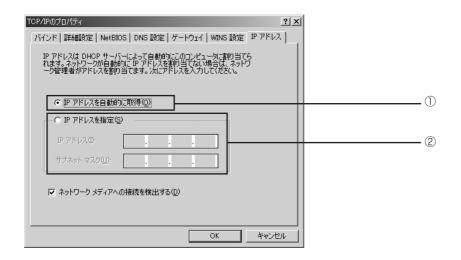

- ① DHCPサーバ機能を持ったルータなどを使ってインターネットに接続する場合は、「IPアドレスを自動的に取得する」を選択します。通常はこちらを選択します。
- ② DHCPサーバ機能を使用しない場合や、特定のIPアドレスを割り当てる必要がある場合は、「次のIPアドレスを使う」を選択して、使用するIPアドレスとサブネットマスクを入力してください。



お使いの環境によっては、この他にもネットワークの設定をする必要があります。詳しくはネットワーク管理者にお問い合わせください。


- **5** [OK] ボタンをクリックします。
- **6** 「ネットワーク」画面の [OK] ボタンをクリックします。

以上でTCP/IPの設定は終了です。本商品と接続するネットワーク機器の設定については、各機器の取扱説明書をご覧ください。


「Ad-Hocモード」で使うときは…

■「Ad-Hocモード」を利用したネットワークに接続する

- 1 画面右下の▼をダブルクリックし、本商品のユーティリティを起動します。
- 2 ユーティリティが起動すると、通信可能な ESSID (ネットワーク) が自動的に表示されます。
- **3** 「優先するアクセスポイント」の欄に表示されたESSIDを選択し、「プロパティ」をクリックします。 新規で「Ad-Hoc モード」を利用したネットワークを構築する場合は、〔追加〕をクリックします。

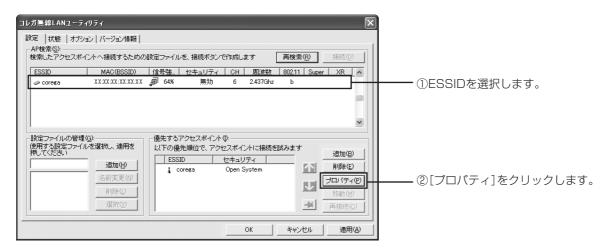

4 「ESSID (無線ネットワーク名)」に接続したいネットワークのESSIDを入力し、「Ad-Hocモード (アクセスポイントを使用しない)」にチェックをつけます。設定したら「OK」をクリックします。

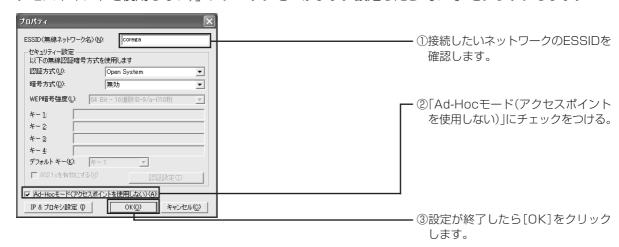

5 接続する「Ad-Hoc モード」のネットワークを「優先するアクセスポイント」の一覧から選択し、 をクリックして、接続するアクセスポイントを固定します。



6 画面右下の [適用] をクリックして設定を反映させます。


以上で「Ad-Hoc モード」を利用したネットワークへの接続は終了です。

■新規で「Ad-Hocモード」のネットワークを構築する

- 1 画面右下の▼をダブルクリックし、本商品のユーティリティを起動します。
- 2 通信可能な ESSID (ネットワーク) が表示されますので、[追加] をクリックします。



3 構築する「Ad-Hocモード」のESSIDを入力し、「Ad-Hocモード(アクセスポイントを使用しない)」 にチェックをつけます。設定したら[OK]をクリックします。

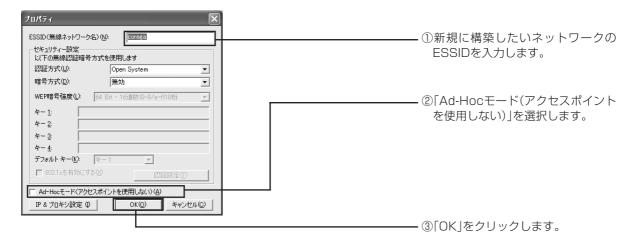

4 手順2の画面右下の [適用] をクリックして設定を反映させます。

これで「Ad-Hocモード」のネットワークの構築が完了しました。セキュリティの設定を行う場合は「セキュリティの設定をしよう」(P.19)をご覧ください。

無線LANのセキュリティについて

無線LANではデータの通信に電波を利用しているため、電波が届く範囲であれば、通信内容を傍受されたり、 不正侵入される恐れがあります。本商品では、これらの対策として次のようなセキュリティ機能を搭載して います。

■本商品で設定できるセキュリティ機能

●ESSID (Extended Service Set IDentifier)

無線LANに接続する機器を識別する名前です。SSIDと呼ばれることもあります。同じESSIDを持つ無線LAN機器同士でしか通信できないため、独自のESSIDを設定することにより、外部から不正侵入される危険が減少します。設定方法については、このPARTの「ESSIDを設定する」(P.19)をご覧ください。

WEP (Wired Equivalent Privacy)

通信内容を暗号化し、通信内容の傍受を防ぐセキュリティ機能です。仮に通信データを傍受された場合でも、通信内容の復元を容易に行うことができなくなります。64Bit、128Bit、152Bitの3種類から任意で暗号キーを作成します。設定方法については、このPARTの「WEPを設定する」(P.20)をご覧ください。

●WPA (Wi-Fi Protected Access)

通信内容を設定した暗号キーを使って暗号化するセキュリティ機能の一つです。暗号キーは一定時間ごとに変わるTKIPを採用しており、WEPよりも解読されにくくなります。家庭でご利用できる「WPA-PSK (Personal)」と企業内でご利用できる「WPA-EAP (Enterprise)」の2種類の設定ができます。設定方法については、このPARTの「WPA2/WPAを設定する」(P.21)をご覧ください。

•WPA2 (Wi-Fi Protected Access2)

WPA2は、Wi-Fi Allianceが2004年9月に発表したWPAの新バージョンです。米標準技術局(NICT)が定めた暗号化標準の「AES」を採用しており、128~256ビットの可変調キーを利用しての強力な暗号化が可能です。その他の仕様はWPAとほとんど変わらないので、WPAとWPA2との混在した環境で利用できます。設定方法については、このPARTの「WPA2/WPAを設定する」(P.21)をご覧ください。

●802.1x認証

無線ネットワークを確立する際に、認証サービスを受けるセキュリティ設定です。正しい認証キーでアクセスすると認証サーバが正規のユーザであることを承認し、通信が可能になります。企業内のネットワークで利用されます。設定方法については、このPARTの「RADIUSサーバを使う場合」(P.23)をご覧ください。

●JUMPSTART™

米国 Atheros 社が提供する無線 LAN セキュリティ設定技術です。同機能対応の無線ルータまたは無線アクセスポイント間でセキュリティ設定ができます。付属の「かんたんスタート」(CD-ROM)またはユーティリティディスクを使用して簡単にインストールできます。



セキュリティ設定は、通信相手の機器に合わせて同じ内容の設定を行ってください。

セキュリティの設定をしよう

■ESSIDを設定する

画面右下の▼ をダブルクリックし、本商品のユーティリティを起動します。ユーティリティが起動すると、通信可能な ESSID (ネットワーク) が自動的に表示されます。




アクセスポイントにESSIDを検索されないような機能 (ステルスAP) が有効になっている場合は ESSID が空欄で表示されます。

1 接続したいESSID(ネットワーク)をダブルクリックします。



2 「プロパティ」画面が表示されますので、新しく設定する ESSID の値を入力し、[OK] をクリックします。

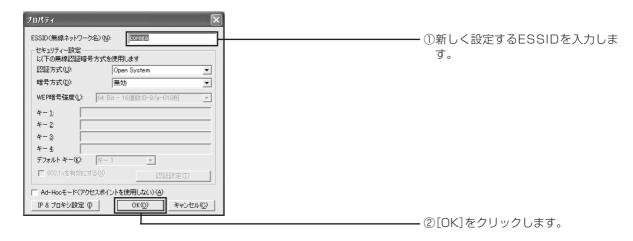

3 手順1のユーティリティの「設定」画面に戻り、右下の[適用]をクリックして設定を反映させます。


■WEPを設定する

画面右下の▼ をダブルクリックし、本商品のユーティリティを起動します。ユーティリティが起動すると、通信可能な ESSID (ネットワーク) が自動的に表示されます。



アクセスポイントにESSIDを検索されないような機能 (ステルスAP) が有効になっている場合は ESSID が空欄で表示されます。

- 1 設定したいESSID (ネットワーク) をダブルクリックします。
- 2 「プロパティ」画面が表示されますので、WEPの設定をします。

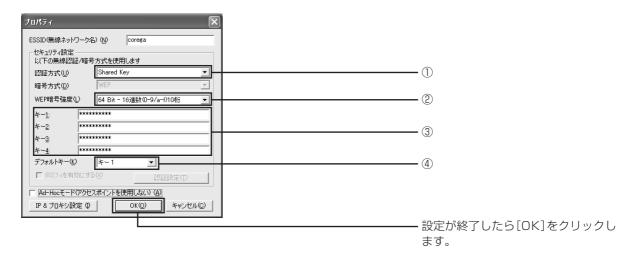

- ① 「Shared Key」を選択します。
- ② 「64Bit」、「128Bit」、「152Bit」の中から選択します。
- ③ 16 進数の任意の暗号キーを直接入力します。入力すると「*」の表示に変わります。
- ④ 使いたい暗号キーを「キー1」~「キー4」の中から選択します。



- ・上記の②で「128Bit」および「152Bit」を選択した場合、③で入力できるキーは「キー1」の みとなります。
- ・上記の③で使える文字は、64Bit が16進数(半角の0~9、a~f)で10桁まで、128Bit が16 進数(半角の0~9、a~f)で26桁まで、152Bit が16進数(半角の0~9、a~f)で32桁 までです。
- **3** [OK] をクリックします。
- **4** 手順] のユーティリティの「設定」画面に戻り、右下の「適用」をクリックして設定を反映します。

■WPA2/WPAを設定する


● WPA2-PSK または WPA-PSK を使う場合

画面右下の▼ をダブルクリックし、本商品のユーティリティを起動します。ユーティリティが起動すると、通信可能な ESSID (ネットワーク) が自動的に表示されます。



アクセスポイントにESSIDを検索されないような機能 (ステルスAP) が有効になっている場合は ESSID が空欄で表示されます。

- 1 設定したいESSID (ネットワーク) をダブルクリックします。
- 2 「プロパティ」画面が表示されますので、次のように設定をします。

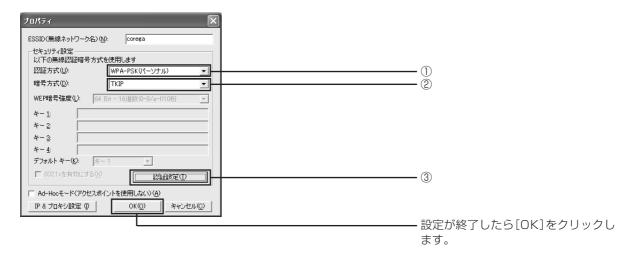

- ① 認証方式で「WPA2-PSK (パーソナル)」または「WPA-PSK (パーソナル)」を選択します。
- ② 暗号方式で「TKIP」(WPA 時のみ選択できます)または「AES」を選択します。
- ③ [認証設定] をクリックし、任意の共有キーを入力して設定します。




- **3** [OK] をクリックします。
- 4 手順1のユーティリティの「設定」画面に戻り、右下の[適用]をクリックして設定を反映させます。

● WPA2-EAP または WPA-EAP を使う場合

画面右下の▼ をダブルクリックし、本商品のユーティリティを起動します。ユーティリティが起動すると、通信可能な ESSID (ネットワーク) が自動的に表示されます。

- 泛
- アクセスポイントにESSIDを検索されないような機能 (ステルスAP) が有効になっている場合は ESSID が空欄で表示されます。
- 1 設定したい ESSID の値をダブルクリックします。
- 2 「プロパティ」画面が表示されますので、次のように設定をします。

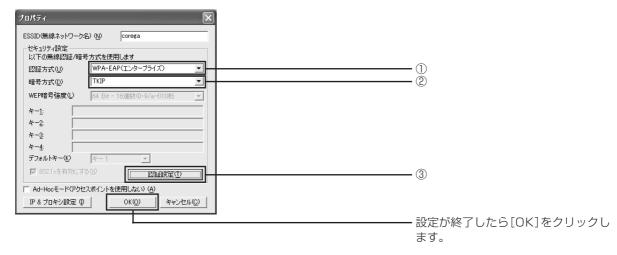


- ① 認証方式で「WPA2-EAP (エンタープライズ)」または「WPA-EAP (エンタープライズ)」を選択します。
- ② 暗号方式で「TKIP」(WPA時のみ選択できます)または「AES」を選択します。
- ③ [認証設定] をクリックします(詳しくは「RADIUS サーバを使う場合」(P.23) をご覧ください)。
- **3** [OK] をクリックします。
- 4 手順1のユーティリティの「設定」画面に戻り、右下の「適用」をクリックして設定を反映させます。

● RADIUS サーバを使う場合

RADIUSサーバを持つ大規模なネットワークではお使いのネットワークに合わせた設定が必要です。ご使用の環境によって設定が異なりますので、詳細はネットワーク管理者にお問い合わせください。

ここでは「EAP-TLS」を設定する場合の説明をします。

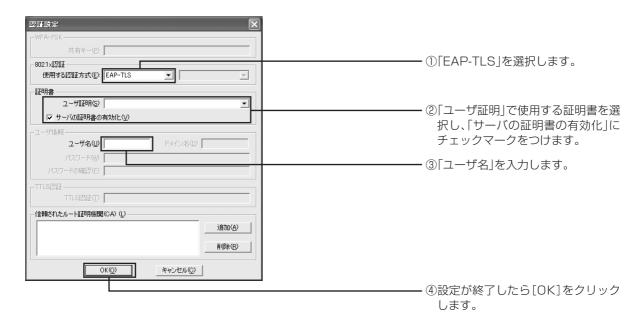

ユーティリティの「設定」画面に戻り、右下の〔適用〕をクリックして設定を反映させます。



- ・ユーザ証明は、あらかじめダウンロードするなどして入手しておく必要があります。
- ・弊社では Windows 2000 Server インターネット認証サービス(IAS)で動作を確認しております。

セキュリティ一覧

本商品で設定できる WEP および WPA2、WPA の設定は以下のとおりです。

● WEP…Infrastructure / Ad-Hoc 共通

認証方式	暗号方式	WEP 暗号強度
Open System	無効	_
	WEP	64Bit - 16進数 (0~9/a~f) 10桁
		128Bit − 16進数 (0~9/a~f) 26桁
		152Bit − 16進数 (0~9/a~f) 32桁
Shared Key	WEP	64Bit - 16進数 (0~9/a~f) 10桁
		128Bit − 16進数 (0~9/a~f) 26桁
		152Bit - 16進数 (0~9/a~f) 32桁

[※] Open System…アクセスポイントに認証キーを通信させないで接続します。

● WPA2 / WPA…Infrastructure のみ

認証方式	暗号方式	認証設定
WPA – EAP	TKIP	EAP - TLS
(エンタープライズ)		LEAP
		EAP - TTLS
		PEAP
	AES	EAP - TLS
		LEAP
		EAP - TTLS
		PEAP
WPA – PSK(パーソナル)	TKIP	共有キー
	AES	共有キー
WPA2 – EAP	TKIP	EAP - TLS
(エンタープライズ)		EAP - TTLS
		PEAP
	AES	EAP - TLS
		EAP - TTLS
		PEAP
WPA2 - PSK(パーソナル)	TKIP	共有キー
	AES	共有キー

[※] Shared Key……アクセスポイントに認証キーを通信させて接続します。


PART 3

ユーティリティの画面について

本商品のユーティリティを起動するには、画面右下のタスクトレイ(通知領域)にある**『**をダブルクリックします。

「設定」画面

「設定」タブをクリックします。

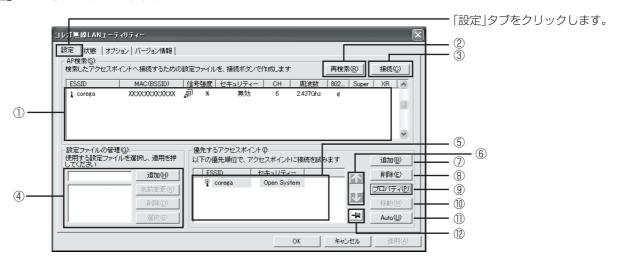

項目名	説明
① AP 検索	利用可能な無線ネットワークのリストが表示されます。
②再検索	クリックすると、利用可能な無線ネットワークの検索を開始し
	ます。
③接続	①に表示される無線ネットワークを選択し、クリックすると
	ネットワークにアクセスを始めます。セキュリティ設定がされ
	ている場合は、同じ設定をしておく必要があります。
④設定ファイルの管理	個々の無線の設定した内容を設定ファイルに保存することがで
	きます。保存できるファイルの数はお使いのパソコンによって
	違います。
⑤優先するアクセスポイント	①で表示された無線ネットワークをクリックすると表示され、
	優先的に接続できるようにします。最大で100件の表示をする
	ことができます。
⑥優先順位の移動	⑤に表示されている「優先するアクセスポイント」を選択し、
	↑ や ↓ をクリックすることによって選択している無線ネット
	ワークの優先順位を変更することができます。
	★をクリックすると優先順位が上がります。
	→ をクリックすると優先順位が下がります。
	 ※「Ad-Hocモード」の無線ネットワークは、「Infrastructure
	モード」の無線ネットワークより上位に移動させることはで
	きません。
⑦追加	無線のネットワークを新たに設定する場合クリックします。

項目名	説明
8削除	「優先するアクセスポイント」で表示された無線ネットワークを
	削除します。
9プロパティ	「優先するアクセスポイント」で選択した無線ネットワークのセ
	キュリティ設定をすることができます。
⑩移動	選択した「優先するアクセスポイント」を「設定ファイル」に
	移動します。
⑪再接続	⑤に表示される無線ネットワークを選択し、クリックすると再
	度ネットワークに接続します。
②固定	⑤に表示される無線ネットワークを選択し、クリックすると優
	先順位に関係なく、選択した無線ネットワークに接続します。

■AP検索表示の各項目



項目名	説明
① ESSID	接続状態と無線ネットワークのESSIDを確認できます。
	➣ 接続可能な無線ネットワークです。(Ad-Hoc モード)
	→ 現在接続している無線ネットワークです。(Ad-Hocモード)
	▮接続可能な無線ネットワークです。(Infrastructureモード)
	-
	モード)
	※ステルス機能が設定されている場合、ESSIDは表示されませ
	ん。
②MAC (BSSID)	MACアドレス(BSSID)を確認できます。
③信号強度	通信強度を $0\sim100\%$ の間で確認できます。
④セキュリティ	設定されているセキュリティ設定を確認できます。
	☞ セキュリティが設定されている無線ネットワークに付くマー
	クです。
	無効 セキュリティ設定が設定されていない
	無線ネットワークです。
	WEPセキュリティ設定でWEPが設定されて
	いる無線ネットワークです。
	WPA-PSK セキュリティ設定で WPA-PSK(パー
	ソナル)が設定されている無線ネット
	ワークです。
	WPA-EAPセキュリティ設定で WPA-EAP (エン
	タープライズ)が設定されている無線
	ネットワークです。
	WPA/WPA2-PSK セキュリティ設定でWPA2-PSK(パー
	ソナル)が設定されている無線ネット
	ワークです。
	WPA/WPA2-EAP セキュリティ設定でWPA2-EAP(エン
	タープライズ)が設定されている無線
	ネットワークです。
⑤ CH	設定されているチャンネルを確認できます。 無線ネットワークが使用している電波の周波数を確認できます。
⑥周波数⑦802.11	無線ネットワークが使用している電波の周波数を確認できます。 802.11 モード (通信規格) を確認できます。
	Super Gが設定されている場合は、アが表示されます。
9 XR	eXtended Rangeが設定されている場合は、Mが表示されま
	す。

■「IP&プロキシ設定」画面


本商品は「優先するアクセスポイント」に表示されたESSID(ネットワーク)の設定に対して、「IPアドレス」および「プロキシ」の設定を行うことができます。設定を行うには、最初に「設定」画面の[プロパティ]をクリックし、次の画面を表示させ、[IP & プロキシ設定]をクリックします。



- [IP&プロキシ設定]をクリックします。


● 「IP 設定」画面

「IP 設定」タブをクリックし、IP アドレスと DNS サーバを設定してください。

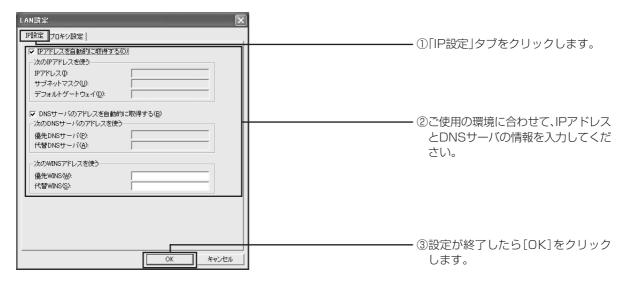


●「プロキシ設定」画面

「プロキシ設定」タブをクリックし、プロキシサーバの設定を入力してください。

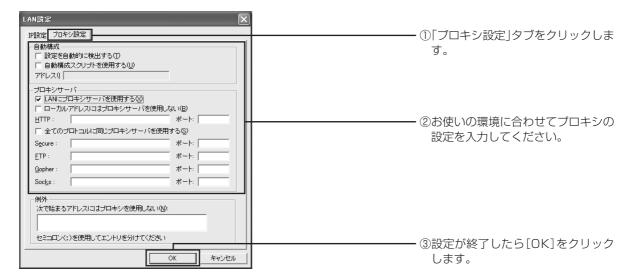

「状態」画面

「状態」タブをクリックします。

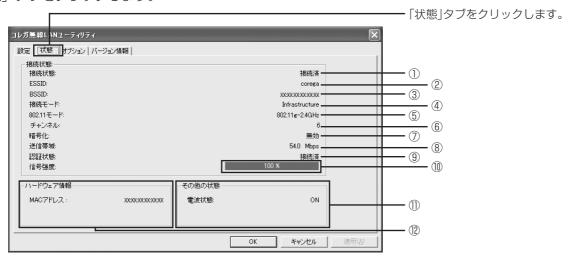

項目名	説明
①接続状態	本商品の接続状態を表示します。
② ESSID	現在設定されている ESSID を表示します。
	※工場出荷時の設定は「corega」です。
③ BSSID	接続相手機器のMACアドレスを表示します。
④接続モード	設定されている接続モードを表示します。
⑤ 802.11 モード	現在接続されている通信規格を表示します。
⑥チャンネル	現在使用しているチャンネルを表示します。
⑦暗号化	現在設定されているセキュリティ設定を表示します。
⑧送信帯域	現在送信している送信帯域を表示します。
9認証状態	通信相手機器との接続状態を表示します。
⑩信号強度	通信相手機器との信号の強度を%で表示します。
⑪電波状態	本商品が通信可能の状態であるかを表示します。
® MACアドレス	本商品の MAC アドレスが表示されます。

「オプション」画面

「オプション」タブをクリックします。



①一般設定 チェックをつけると各機能が動作します。 ②優先ではない ESSID (ネットワーク) に自動的に接続 チェックをつけると「設定」画面で検索された ESSID (ネットワーク)を優先順位をつけることなく接続します。 ③使用する通信モード 「設定」画面で ESSID (ネットワーク)を検索するモードを指定することができます。 ④電波を止める ネットワークの接続を中断したい時にチェックを入れます。 ⑤周波数帯域 本商品の無線LANの通信規格を指定できます。ここで無線LANの通信規格を指定した場合、「設定」の画面には指定した規格を使用しているネットワークのみが表示されます※工場出荷時の設定は「802.11g/b」です。 ⑥ Ad-Hoc 時の周波数 Ad-Hoc での通信時に使用する周波数を表示します。本商品では24GHzに固定されているため、変更することはできません。 ⑦ Ad-Hoc のチャンネル Ad-Hoc での通信時に使用するチャンネルを設定することができます。1 ~ 13 チャンネルの中から選択してください。※工場出荷時の設定は「6」です。 ⑧省電力モード 本商品の消費電力を抑えるよう設定できます。「無効」、「最大」、「速度優先」のいずれかから選択できます。	項目名	説明
トワーク)に自動的に接続 ワーク)を優先順位をつけることなく接続します。 ③使用する通信モード 「設定」画面でESSID(ネットワーク)を検索するモードを指定することができます。 ④電波を止める ネットワークの接続を中断したい時にチェックを入れます。 ⑤周波数帯域 本商品の無線LANの通信規格を指定できます。ここで無線LANの通信規格を指定した場合、「設定」の画面には指定した規格を使用しているネットワークのみが表示されます。 ※工場出荷時の設定は「802.11g/b」です。 ⑥ Ad-Hoc 時の周波数 Ad-Hoc での通信時に使用する周波数を表示します。本商品では24GHzに固定されているため、変更することはできません。 ⑦ Ad-Hoc のチャンネル Ad-Hoc での通信時に使用するチャンネルを設定することができます。1~13 チャンネルの中から選択してください。※工場出荷時の設定は「6」です。 ⑧省電力モード 本商品の消費電力を抑えるよう設定できます。「無効」、「最大」、	①一般設定	チェックをつけると各機能が動作します。
③使用する通信モード 「設定」画面で ESSID (ネットワーク) を検索するモードを指定することができます。 ④電波を止める ネットワークの接続を中断したい時にチェックを入れます。 ⑤周波数帯域 本商品の無線LANの通信規格を指定できます。ここで無線LANの通信規格を指定した場合、「設定」の画面には指定した規格を使用しているネットワークのみが表示されます※工場出荷時の設定は「802.11g/b」です。 ⑥ Ad-Hoc 時の周波数 Ad-Hoc での通信時に使用する周波数を表示します。本商品では24GHzに固定されているため、変更することはできません。 ⑦ Ad-Hoc のチャンネル Ad-Hoc での通信時に使用するチャンネルを設定することができます。1~13 チャンネルの中から選択してください。※工場出荷時の設定は「6」です。 ⑧省電力モード 本商品の消費電力を抑えるよう設定できます。「無効」、「最大」、	②優先ではない ESSID (ネッ	チェックをつけると「設定」画面で検索されたESSID(ネット
 定することができます。 ④電波を止める ネットワークの接続を中断したい時にチェックを入れます。 ⑤周波数帯域 本商品の無線LANの通信規格を指定できます。ここで無線LANの通信規格を指定した場合、「設定」の画面には指定した規格を使用しているネットワークのみが表示されます。※工場出荷時の設定は「802.11g/b」です。 ⑥ Ad-Hoc 時の周波数 Ad-Hoc での通信時に使用する周波数を表示します。本商品では24GHzに固定されているため、変更することはできません。 ⑦ Ad-Hoc のチャンネル Ad-Hoc での通信時に使用するチャンネルを設定することができます。1~13チャンネルの中から選択してください。※工場出荷時の設定は「6」です。 ⑧省電力モード 本商品の消費電力を抑えるよう設定できます。「無効」、「最大」、 	トワーク)に自動的に接続	ワーク)を優先順位をつけることなく接続します。
④電波を止める ネットワークの接続を中断したい時にチェックを入れます。 ⑤周波数帯域 本商品の無線LANの通信規格を指定できます。ここで無線LANの通信規格を指定した場合、「設定」の画面には指定した規格を使用しているネットワークのみが表示されます。 ※工場出荷時の設定は「802.11g/b」です。 ⑥Ad-Hoc 時の周波数 Ad-Hoc での通信時に使用する周波数を表示します。本商品では24GHzに固定されているため、変更することはできません。 ⑦Ad-Hoc のチャンネル Ad-Hoc での通信時に使用するチャンネルを設定することができます。1~13 チャンネルの中から選択してください。※工場出荷時の設定は「6」です。 ⑧省電力モード 本商品の消費電力を抑えるよう設定できます。「無効」、「最大」、	③使用する通信モード	「設定」画面で ESSID(ネットワーク)を検索するモードを指
⑤周波数帯域 本商品の無線LANの通信規格を指定できます。ここで無線LANの通信規格を指定した場合、「設定」の画面には指定した規格を使用しているネットワークのみが表示されます。 ※工場出荷時の設定は「802.11g/b」です。 ⑥ Ad-Hoc 時の周波数 Ad-Hoc での通信時に使用する周波数を表示します。本商品では24GHzに固定されているため、変更することはできません。 ⑦ Ad-Hoc のチャンネル Ad-Hoc での通信時に使用するチャンネルを設定することができます。1~13チャンネルの中から選択してください。※工場出荷時の設定は「6」です。 ⑧省電力モード 本商品の消費電力を抑えるよう設定できます。「無効」、「最大」、		定することができます。
の通信規格を指定した場合、「設定」の画面には指定した規格を使用しているネットワークのみが表示されます。 ※工場出荷時の設定は「802.11g/b」です。 ⑥ Ad-Hoc 時の周波数 Ad-Hoc での通信時に使用する周波数を表示します。 本商品では 24GHz に固定されているため、変更することはできません。 ⑦ Ad-Hoc のチャンネル Ad-Hoc での通信時に使用するチャンネルを設定することができます。1~13 チャンネルの中から選択してください。 ※工場出荷時の設定は「6」です。 ⑧省電力モード 本商品の消費電力を抑えるよう設定できます。「無効」、「最大」、	④電波を止める	ネットワークの接続を中断したい時にチェックを入れます。
使用しているネットワークのみが表示されます ※工場出荷時の設定は「802.11g/b」です。⑥ Ad-Hoc 時の周波数Ad-Hoc での通信時に使用する周波数を表示します。 本商品では24GHzに固定されているため、変更することはできません。⑦ Ad-Hoc のチャンネルAd-Hoc での通信時に使用するチャンネルを設定することができます。1~13チャンネルの中から選択してください。 ※工場出荷時の設定は「6」です。⑧省電力モード本商品の消費電力を抑えるよう設定できます。「無効」、「最大」、	⑤周波数帯域	本商品の無線LANの通信規格を指定できます。ここで無線LAN
※工場出荷時の設定は「802.11g/b」です。⑥ Ad-Hoc 時の周波数Ad-Hoc での通信時に使用する周波数を表示します。 本商品では24GHzに固定されているため、変更することはできません。⑦ Ad-Hoc のチャンネルAd-Hoc での通信時に使用するチャンネルを設定することができます。1~13チャンネルの中から選択してください。 ※工場出荷時の設定は「6」です。⑧省電力モード本商品の消費電力を抑えるよう設定できます。「無効」、「最大」、		の通信規格を指定した場合、「設定」の画面には指定した規格を
⑥ Ad-Hoc 時の周波数 Ad-Hoc での通信時に使用する周波数を表示します。 本商品では24GHzに固定されているため、変更することはできません。 ⑦ Ad-Hoc のチャンネル Ad-Hoc での通信時に使用するチャンネルを設定することができます。1~13チャンネルの中から選択してください。 ※工場出荷時の設定は「6」です。 ⑧省電力モード 本商品の消費電力を抑えるよう設定できます。「無効」、「最大」、		使用しているネットワークのみが表示されます
本商品では24GHzに固定されているため、変更することはできません。 ⑦ Ad-Hocのチャンネル Ad-Hocでの通信時に使用するチャンネルを設定することができます。1~13チャンネルの中から選択してください。 ※工場出荷時の設定は「6」です。 ⑧省電力モード 本商品の消費電力を抑えるよう設定できます。「無効」、「最大」、		※工場出荷時の設定は「802.11g/b」です。
できません。	⑥ Ad-Hoc 時の周波数	Ad-Hoc での通信時に使用する周波数を表示します。
⑦ Ad-Hoc のチャンネルAd-Hoc での通信時に使用するチャンネルを設定することができます。1 ~ 13 チャンネルの中から選択してください。 ※工場出荷時の設定は「6」です。⑧省電力モード本商品の消費電力を抑えるよう設定できます。「無効」、「最大」、		本商品では 24GHz に固定されているため、変更することは
きます。1 ~ 13 チャンネルの中から選択してください。 ※工場出荷時の設定は「6」です。 8省電力モード 本商品の消費電力を抑えるよう設定できます。「無効」、「最大」、		できません。
※工場出荷時の設定は「6」です。 ⑧省電力モード 本商品の消費電力を抑えるよう設定できます。「無効」、「最大」、	⑦ Ad-Hoc のチャンネル	Ad-Hoc での通信時に使用するチャンネルを設定することがで
8 8 省電力モード 本商品の消費電力を抑えるよう設定できます。「無効」、「最大」、		きます。1~13チャンネルの中から選択してください。
		※工場出荷時の設定は「6」です。
「速度優先」のいずれかから選択できます。	⑧省電力モード	本商品の消費電力を抑えるよう設定できます。「無効」、「最大」、
		「速度優先」のいずれかから選択できます。
※工場出荷時の設定は、Windows XP/2000の場合は「速度		※工場出荷時の設定は、Windows XP/2000の場合は「速度
優先」、Windows Me/98SEの場合は「無効」です。		優先」、Windows Me/98SEの場合は「無効」です。
⑨送信電力 本商品の出力する電波の強さを指定できます。	⑨送信電力	本商品の出力する電波の強さを指定できます。
※工場出荷時の設定は「100%」です。		※工場出荷時の設定は「100%」です。
⑩ Super G 本商品は「Super G」に対応しており、「Super G」モードを	® Super G	本商品は「Super G」に対応しており、「Super G」モードを
搭載した無線LAN機器との通信時にバースト転送およびデータ		搭載した無線LAN機器との通信時にバースト転送およびデータ
圧縮を行い、通信速度を向上させます。		圧縮を行い、通信速度を向上させます。
※工場出荷時は「有効」に設定されています。通常は変更する		※工場出荷時は「有効」に設定されています。通常は変更する
必要はありません。		必要はありません。
① eXtended Range 「有効」にすると、通信範囲が広がり、より安定した通信を行う	① eXtended Range	「有効」にすると、通信範囲が広がり、より安定した通信を行う
ことができます。		ことができます。
※接続相手の機器も「eXtended Range」に対応している必要		※接続相手の機器も「eXtended Range」に対応している必要
があります。		があります。
※工場出荷時は「有効」に設定されています。		※工場出荷時は「有効」に設定されています。

「バージョン情報」画面

本商品のソフトウェアの現在のバージョンが表示されます。



- 「バージョン情報」タブをクリックし ます。

おことわり

- ・本書は、株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
- ・予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。
- ・改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。

Copyright ©2005 株式会社コレガ corega は、株式会社コレガの登録商標です。

Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカの商標または登録商標です。

2004年10月 初 版 2005年12月 第三版